

**B**

## Baulexikon Begriff: **Balkonentwässerung**

Mehr zu diesem Thema unter: **Probleme im Massivbau**



### Denke immer daran!!!!

Wenn deine Badewanne nicht entwässert wirst du >pitsch Nass<!

#### Aber:

In Deutschland verbraucht jeder Bürger pro Tag ca. 158 l Trinkwasser. Davon ca. 46 l beim Baden, duschen und Waschen. Für den Toilettengang werden ca. 35 l verbraucht.

#### Ergebnis:

Gott sei Dank hat mein Herrchen gemerkt, dass Hunde nur einmal im Jahr gebadet werden müssen. Viel Wasser gespart!!!



### Begriff-Erklärung:

#### Begriff 1:

Die kontrollierte Abführung von Regen- und Tauwasser mit Gefälle in ein Entwässerungssystem.

Hier im Bild erkennen wir rot ein Fallrohr in das das Oberflächenwasser der Balkone entwässert. Blau erkennen wir die Einführung in das Fallrohr.


Vielfach finden wir Wasserspeier, die frei entwässern. Diese Systeme sind allerdings sehr Schadensträchtig.

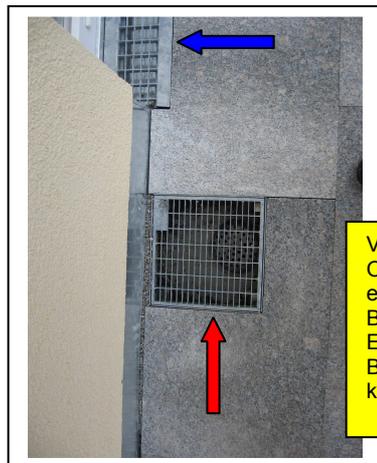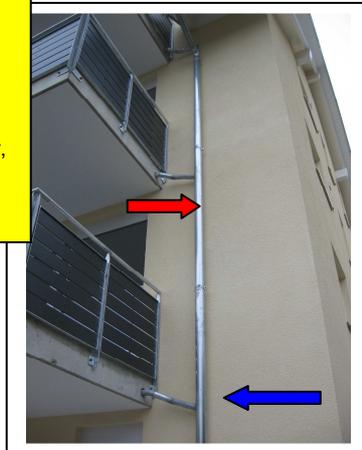

Voraussetzung ist, dass das Oberflächenwasser vertieft im Balkon in einem Abfluss gesammelt wird (rot). Blau erkennen wir eine Entwässerungsrinne vor einer Balkontüre. Auch dort muss das Wasser kontrolliert entwässert werden.

Oh, „*Thierrysches Orakel*“ erklär mir den Begriff:

**Balkonentwässerung**

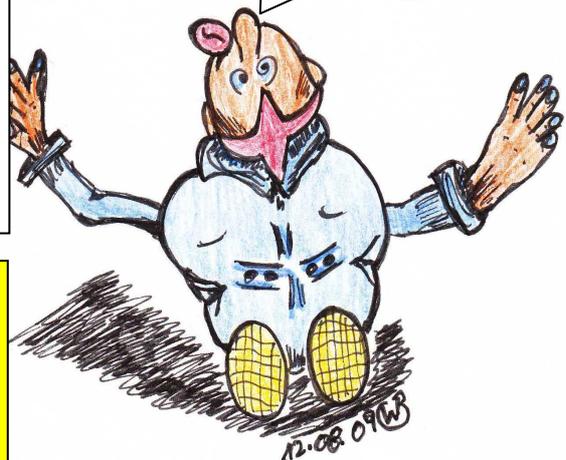

**Quelle:** Praxisfälle des Autoren als Sachverständiger, Stand 2009  
Begriffe aus dem Wissensnetz [www.baufachforum.de](http://www.baufachforum.de)

#### Gutes Buch:

*Lexikon Bauwesen*; Ansgar Beuth; Martin Beuth; DVA Verlag  
ISBN 3-421-03242-4.

*3000 Tipps, Rund um den Haushalt*; Lingen Verlag  
>200 geld-spar tipps<, >meine familie & ich books< Verlag,  
München<, >Hubert Burda Medien<  
*Urteilsammlung* >baufachforum<.

Wilfried Berger, Sachverständiger  
[www.baufachforum.de](http://www.baufachforum.de)