

E

Baulexikon

Begriff: **Eckschutzschiene**

Mehr zu diesem Thema unter: **Geschichte des Bauens**



Denke immer daran!!!!

Auch kleine Hunde müssen alles fest im Griff haben.

Aber:

Wenn Sie Wäsche in der Waschmaschine Trocknen, sollten Sie darauf achten, dass die Maschine mindestens 1200 Umdrehungen schleudert. Rund 25 % Energiekosten können Sie sparen, wenn Sie anstelle von 900 U/Min. mit 1600 U/Min. schleudern. Beim Wäschetrocknen gilt immer je höher die Umdrehungszahlen desto günstiger wird das Trocken.


Ergebnis:

Bin gespannt, wer von uns beiden gleich wen schleudert?

Begriff-Erklärung:


Begriff 1:

Anschlagschienen in der Verputztechnik.

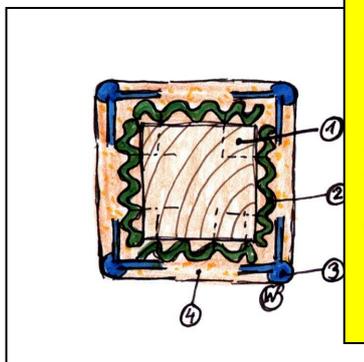

Aus der Geschichte heraus, wurden meist unterschiedliche Baumaterialien bis hin zu Holz verputzt. Aus diesem Grunde wurde dem Putz ein Trägermaterial vorgegeben. Diese Bleche, die wir dazu verwenden, nennen wir Streckbleche. Um jetzt diese Streckbleche an den Kanten mit dem Putz zu einer klaren Linie zu führen, wurden Eckschutzschiene mit integriert. Grün sehen wir die Streckbleche. Blau sehen wir die Eckschienen.


Hier erkennen wir jetzt Streckbleche ohne die Kombination von Eckschienen. Hier dienen die Streckbleche lediglich um die Materialunterschiede mit dem Putz rissfrei zu übertragen. Mehr darunter unter >Streckbleche<.

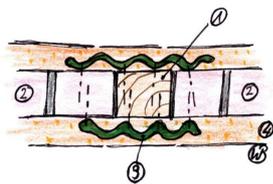

B4

Oh, „*Thierrysches Orakel*“ erklär mir den Begriff:

Eckschutzschiene

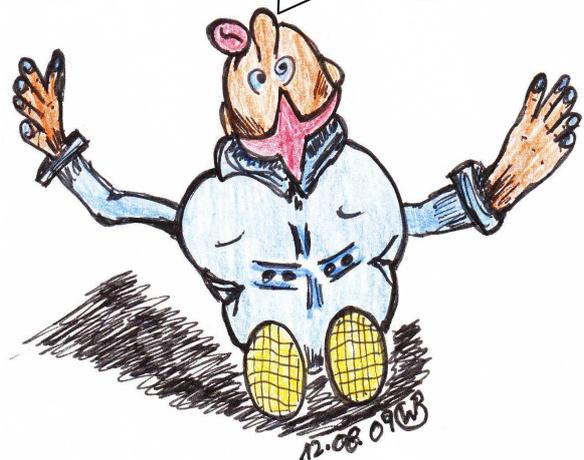

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.baufachforum.de

Gutes Buch:

Lexikon Bauwesen; Ansgar Beuth; Martin Beuth; DVA Verlag
ISBN 3-421-03242-4.

3000 Tipps, Rund um den Haushalt; Lingen Verlag
>200 geld-spar tipps<, >meine familie & ich books< Verlag,
München<, >Hubert Burda Medien<
Urteilsammlung >baufachforum<.

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.baufachforum.de