

D

Baulexikon

Begriffe aus dem Bauwesen: Daube

www.BauFachForum.de

Wilfried Berger
Mehr zu diesem Thema
unter:

Probleme im Bauwesen
Sie suchen Qualifizierte, zertifizierte
Handwerker

<http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte-Qualifizierte-Handwerker>

Erstellt:	09.07.2013	22:53
Letzter Ausdruck:	12.07.2013	10:27



Denke immer daran!!!!

Nicht auf jedem Bauch liegt man auf einer Fass-Daube.

Aber:

Fass-Dauben waren unter anderem die ersten Versuche als Skier über schneebedeckte Hügel zu fahren.


Ergebnis:

Meine Fass-Daube auf der ich liege ist ja gelb. Also gehört sie zu den Schreibern aus Baden Württemberg.

Begriff-Erklärung:

Begriff 1:

Einzelne, dreidimensional gewölbte Holzfriese, die in der Zusammenreihung zu einem Fass für Flüssigleitaufbewahrung zusammengesetzt werden.

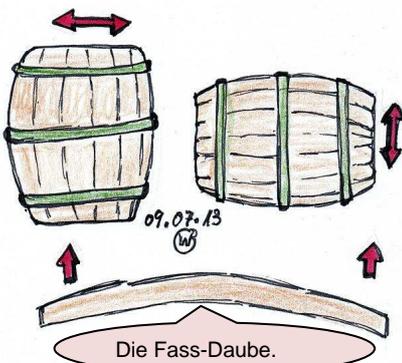

Der Autor:

Ein Fass gehört sicherlich zu den wohl anspruchsvollsten Bauteile aus Holz. Grundlegend ist, dass ein Fass letztendlich ein Gefäß darstellt, das gerade die Hygroskopität von Holz enorm beansprucht. Dabei stellt die Fass - Daube die einzelne Riemen dar, die für die Gesamtform eines Fasses von Bedeutung ist. Denn diese einzelnen Dauben, werden letztendlich aus ihrer Holz trockenheit immer einseitig unter Feuchtigkeit gestellt. Aus diesem Grunde muss eine Fass - Daube wie links zu erkennen unter Vorspannung stehen. Denn bei der einseitigen Rücktrocknung nach außen, wird das Fass bzw. die Daube immer einen statischen Druck nach außen bekommen.

Technische Grundlagen:


Verarbeitet werden Fass - Dauben, die als Längshölzer beim Fassbau verwendet werden vom Küfer verarbeitet. Andere Begriffe für den Küfer finden wir unter den Namen *Böttcher, Fassbinder, Kübler, Fassler*. Im bayrischen kennen wir dabei die *Schäffler*, die den meisten vom *>Schäffler-Tanz<* vom Oktoberfest in München bekannt sein dürften. Entscheidend ist, dass die Fass-Dauben im Dampfverfahren in die typische Faßform gebogen wird und anschließend mit schmiedeeisernen Ringen die auf geschmiedet werden, statisch gehalten werden. Fässer kennen wir auch unter den begriffen Wein - oder Bierfass, Bottich, Daubenschale und Bütte. Darum erklärt sich, weshalb die Narrenpredigten in einem Fass, die Bütte abgehalten werden.



Die Bütten-Rednerin an Fasching vor Ihre Bütten-Rede aus dem Fass.

Oh, „*Thierrysches Orakel*“ erklär mir den Begriff:

Daube

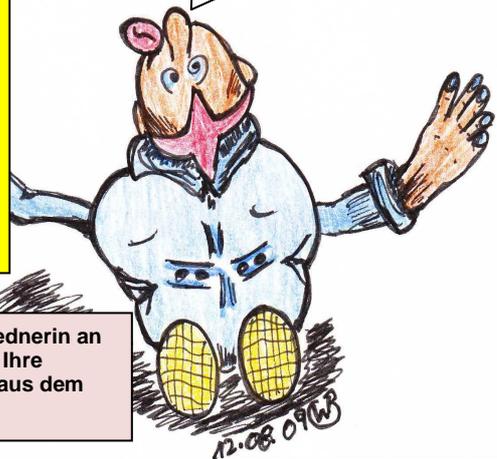

Mehr über Hygroskopie: http://www.baufachforum.de/data/unit_files/468/Hygroskopie.pdf

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de
Materialsammlung aus dem BauFachForum.
Quellen Siehe Baulexikon.

SCHMIDT
Wiggensbach
Fenster | Türen | Sonnenschutz



www.schmidt24.biz

Am Mühlbach 24
87487 Wiggensbach
Tel.: 08370 8967
Fax: 08370 8967

Wir bedanken uns bei der Firma Einrichtung Schmidt GbR für die Begriffserklärung und die zur Verfügung Stellung der Bilder. Einrichtung Schmidt GbR Am Mühlbach 24 87487 Wiggensbach Tel.: 08370 – 8668 Fax.: 8967 Mail.: info@einrichtungen-schmidt.de

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de