



Denke immer daran!!!

Wenn Frauchen mit mir schmust, werde ich sofort müde.

Aber:

Wichtig ist, dass Sie beim Kochen den Deckel auf den Topf setzen. Sonst verpufft die Wärme, die eigentlich das Essen garen soll. Mit geschlossenem Deckel sparen Sie circa 80 % der Energie. Die Ausnahme bilden Nudeln. Diese würden bei geschlossenem Deckel, Wasser auf die Herdplatte spritzen lassen. Kocht das Wasser mal über, die Herdplatte zurückschalten und **in** den Topf blasen.

Ergebnis:

Ihr seht, dass das Anblasen durch mein Frauchen, auch Hunde ruhig stellt und nicht nur überkochendes Wasser.


Begriff-Erklärung:

Begriff 1:

Drahtstahlgewebe, das als Putzträger eingesetzt wird. Oftmals stellt die > *Adhäsionsverbindung* < bei Putzen mit dem Untergrund ein Problem dar. Dann werden im Untergrund vorab Metallstreifen und Gewebe eingebracht, auf dem sich der Putz manuell halten kann. Näheres unter der Rubrik > *Geschichte des Bauens* <.

Bild 1:

Rabitz-Gewebe oder Streckbleche, die zur rissfreien Überbrückung von Holz zum Steinwerk eingesetzt werden.

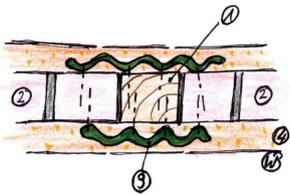

B4



Merke:

Bild 3:

Verwendungszweck: Verputzen von Laibungen. Immer dort, wo wir beim Verputzen mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert sind, die unterschiedliche Ausdehnungen aufweisen, behelfen wir uns beim Verputzen mit Rabitz-Gewebe oder Streckblechen.

Bild 2:


Rabitz-Gewebe oder Streckbleche, die für das Verputzen von einem Holzbalken eingesetzt werden.

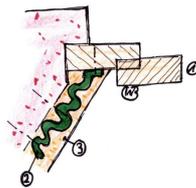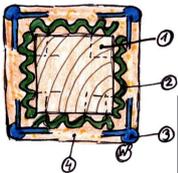

B3

Oh, „*Thierrysches Orakel*!“ Erklär mir den Begriff:

Rabitz-Gewebe

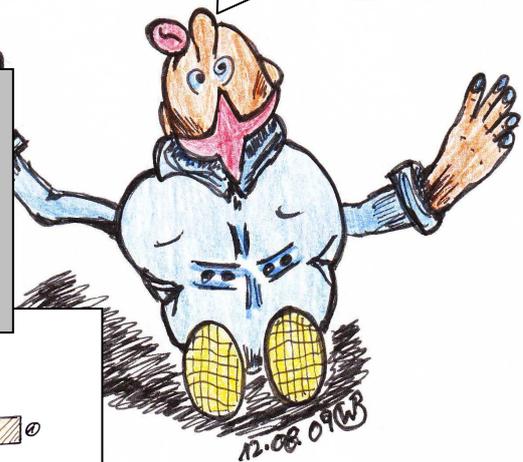

Quelle: Praxisfälle des Autoren als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.baufachforum.de

Gutes Buch:

Lexikon Bauwesen; Ansgar Beuth; Martin Beuth; DVA Verlag
ISBN 3-421-03242-4.
3000 Tipps, Rund um den Haushalt; Lingen Verlag
>200 Geld-spar-Tipps<, > meine familie & ich < books-Verlag,
München<, > Hubert Burda Medien <
Urteilsammlung >baufachforum<.