



Erstellt:	03.05.2015	09:45
Letzter Ausdruck:	03.05.2015	17:48

Denke immer daran!!!!

Dieses Plastikkotelet ist für einen Hund Betrug.

Aber:

Aber im Möbelbau könnt Ihr aus Plattenmaterialien, die gut stehen bleiben und große Flächen verarbeitet werden können, mit edlem Furnier beschichten. Das nennen wir dann >veredeln<.

Ergebnis:

Bei mir kann nichts veredelt werden. Plastik bleibt Plastik.

Begriff-Erklärung:**Begriff 1:**

Ein Möbel dessen Korpus und Front aus Plattenmaterialien besteht und auf den Deckflächen furniert wird.

Der Autor:

Beim Plattenbau handelt es sich um Möbel, die aus abgesperrten Platten oder Spanplatten hergestellt werden. Die sichtbaren Kanten werden dabei wahlweise aus Furnierkanten oder Massivholzkanten angeleimt. Die Deckflächen der Möbel werden dann mit Edfurnieren furniert. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Massivholzkante nicht vom Furnier abschwinden.

Bild links zeigt ein solches Möbel aus Apfelbaum Furnier.

Bilder von oben nach unten:

1. Massiv angeleimte Kanten an eine Tischlerplatte. Die Holzkante ist bereits vom Furnier abgeschwunden.
2. Eine Spanplatte furniert als Intarsie mit Eisbirke und blauem eingefärbtem Vogelaugenahorn.
3. Ein roher Stapel Furnier aus dem Furnierlager. Mit diesem Stapel können ca. 300 m² Möbelfläche hergestellt werden.
4. Die Kreuzfuge bei der Furnierung. Eine Furnierart, bei dem das Furnier auf kreuz geschnitten wird und dann wieder zusammengefügt wird. In der Mitte sehen wir dann eine Nussbaum Wurzelmaßerfurnier Einlage, die die Intarsie perfektioniert.

Häufige Schäden:

Furniere werden mit Heißschmelzklebern zusammengefügt bis sie dann in der Heißpresse gepresst werden. Wenn der Schmelzfaden nicht sauber verschmilzt, ist das Bauteil für das Möbel nicht zu gebrauchen.




Mehr über Intarsien:



Oh, „*Thierrysches Orakel*“ erklär mir den Begriff:

Plattenbau Möbel

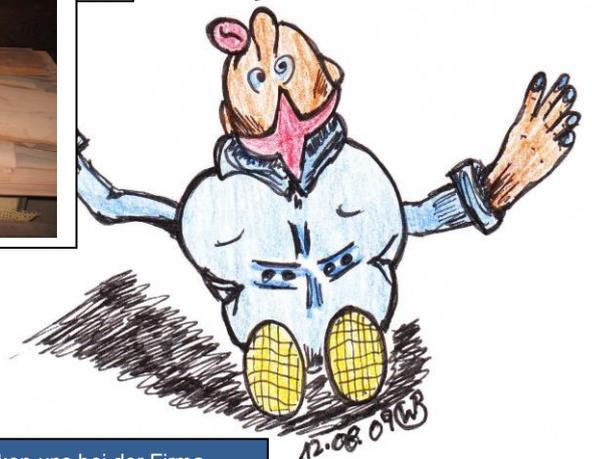

Wir bedanken uns bei der Firma Siefert Schreinerei für die Begriffserklärung und die zur Verfügung Stellung der Bilder.
Siefert Peter Bau- u. Möbelschreiner
Siedelsbronn
Brunnenstraße 8
D-69483 Wald – Michelbach
Tel.: 06207-2742
Fax: 06207-3919
Home: Schreinerei Siefert Peter
Mail: Schreinerei Siefert Peter

Siefert
Schreinerei
Inspirationen in Holz
vom Meisterbetrieb

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2009
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de
Materialsammlung aus dem [BauFachForum](http://www.BauFachForum.de).
Quellen Siehe Baulexikon.